FAMILY

FML-1000

Foot Life

ファミリー3WAYフットマッサージャー　フットライフ

このたびは、ファミリー3WAYフットマッサージャー
フットライフをお買い上げいただき、まことにありがとう
ございました。
この製品は、疲労の回復・改善を目的としたマッサージ
がお楽しみいただけます。
皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして末永く
ご愛用ください。

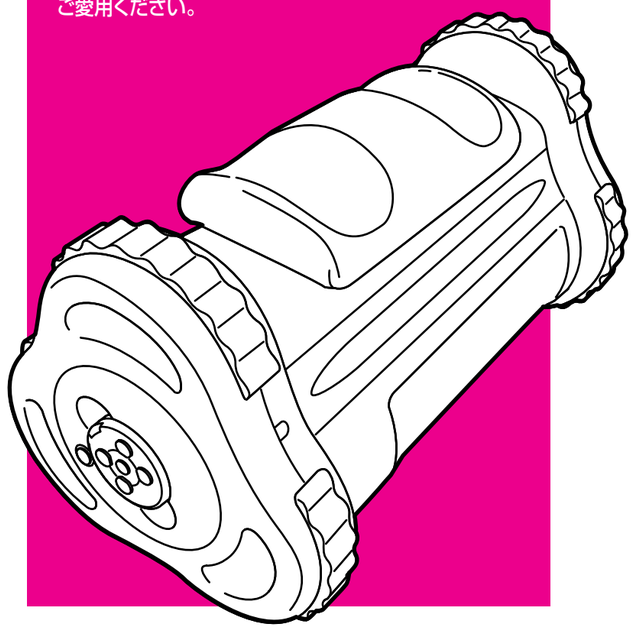

もくじ

●安全上のご注意 ……1
●各部の名前とはたらき ……5
●おもな特長と効能・効果 ……6
●ご使用の前に ……7
●操作方法 ……9
●故障かな?と思ったら ……11
●Q&A ……12
●使い終わったら ……13
●保管とお手入れの仕方 ……13
●アフターサービスについて……14
●安全のために商品の点検を……14
●仕様……裏表紙

仕　様

販売名	ファミリー3WAYフットマッサージャー　フットライフ　FML-1000
使用電源	AC100V
定格消費電力	26W
定格周波数	50-60Hz
定格時間	30分
電撃に対する保護の形式	クラス0機器
揺動速さ	5段階　最小38回／分、最大87回／分
たたきローラー速さ	5段階　最小440回／分、最大660回／分
もみ速さ	最小35回／分、最大56回／分
オートタイマー	約15分
本体の寸法	幅約55cm×奥行約31cm×高さ約29cm
重量	約10.5kg
付属品	リモコン（赤外線式リモコン送信機）
リモコンの使用電池	リチウムコイン電池　CR2032（3V）1個
施療部布地	合成皮革
包装	1梱包／1台
類別	機械器具（77）バイブレーター
一般的名称	家庭用電気マッサージ器（JMDNコード34662000）　管理医療機器
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003
医療機器認証番号	220AKBZX00001000
製造販売元	ファミリー株式会社　鳥取県西伯郡大山町高田1220番地 TEL.（0859）54-4911（代）
製造元	ファミリー株式会社

ファミリー株式会社 サービスセンター　受付時間　土・日・祝を除く平日 9:00～17:00

全国共通フリーダイヤル　0120-772-294

札幌営業所	〒060-0006 札幌市中央区北6条西18丁目1-17（メタスタジオ1階）	TEL.（011）640-6655（代）
仙台営業所	〒984-0047 仙台市若林区木ノ下3丁目1-2	TEL.（022）291-3484（代）
東京支店	〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目16-14（武蔵館ビル4階）	TEL.（03）3392-7100（代）
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目35-18（一光大須ビル1階）	TEL.（052）223-1641（代）
大阪支店	〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3（ソーラ新大阪21 14階）	TEL.（06）4807-9191（代）
広島営業所	〒733-0033 広島市西区観音本町1丁目21-5	TEL.（082）231-0227（代）
福岡営業所	〒810-0071 福岡市中央区那ノ津2丁目6-4（九産ビル3階）	TEL.（092）711-1567（代）

2008年11月21日（第1版）772277503

ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

添付文書

取扱説明書
保証書別途添付

日本国内専用　この製品は日本国外への輸出と使用を禁止しています。
PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE PRODUCT OUTSIDE OF JAPAN.

この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。よってこの製品を国外に持ち出した場合、保証及び修理対応はできませんのでご了承ください。
JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN.
WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT IS TAKEN OUT OF JAPAN.

◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
◎保証書は、お買い上げの際必ずお受け取りの上、「取扱説明書」とともに大切に保管してください。
◎この製品は、部品調達および部品組立てを中国で行い、日本国内の弊社工場にて最終組立て、および品質保証を行っております。リモコンは中国製です。
◎この製品は、一般家庭用として設計されていますので、一般家庭以外（業務用など）でご使用の場合は、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。

Massage + Medical

安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名前については5ページをご覧ください。

表示の種類と意味

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号の種類と意味

	記号は、禁止の行為であることを示しています。（左図の場合は分解禁止）
	● 記号は、行為を強制したり指示したりするものです。（左図の場合は電源プラグを抜く）

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

ご使用場所の注意点

⚠ 注意

禁止	●浴室やサウナなど、湿気の多い場所では使用しないでください。 →感電や故障の原因になります。
強制	●床面が水平な場所に置いて使用してください。 →不安定な場所では本体が転倒し、事故の原因になります。

ご使用前の注意点

⚠ 警告

禁止	●次の人は使用しないでください。 ◎医師からマッサージを禁じられている人　例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症［皮下組織の炎症を含む］など。
強制	●次の人は、使用前に医師に相談してください。 ◎心臓に障害のある人　◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ◎骨粗しょう（鬆）症の人やせきつい（脊椎）の骨折、急性［とう（疼）痛症］疾患の人　◎施療部位に創傷のある人 ◎体温38℃以上（有熱期）の人　例：急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧の変動など］の強い時期。衰弱しているとき。 ◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人　◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人　◎悪性のしゅよう（腫瘍）のある人 ◎安静を必要とする人　◎内臓疾患（胃炎、腸炎、肝炎）などの急性症状のある人 ◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人　◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人　◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人　◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人 ●特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。 ●使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。
禁止	●電源は交流100V以外では使用しないでください。 →火災や感電の原因になります。 ●変圧器を用いた使用はしないでください。 →故障や感電の原因になります。 ●電源コードや電源プラグがいたんだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいときなどは使用しないでください。 →感電・ショート・発火の原因になります。 ●マッサージの前には必ず本体の布地が破れていないか確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、サービスセンター（裏表紙に記載）にご連絡ください。 →布地が破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。

⚠ 注意

強制	●電源プラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。 →故障や感電の原因になります。 ●電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。 →感電やショート・発火の原因になります。 ●ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。 ●はじめは弱い刺激でマッサージしてください。刺激の強さは徐々に調節し、体調に応じた刺激でご使用ください。 →はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。 ●しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。 ●本機が倒れないように静かに、脚をのせてください。 →本機が倒れて、ケガをしたり、床や畳などを傷つけるおそれがあります。 ●本機を強く蹴るように押さないでください。 →事故やケガの原因になります。また、床や畳などを傷つけるおそれがあります。 ●持ち運ぶときは、指かかりを利用し、ひきずらないで、両手で持って運んでください。 →落下による故障やケガの原因になります。 ●周囲に人がいないことを確認して、ご使用ください。 →事故やケガの原因になります。
禁止	●この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。また、本機と他の治療器や電気毛布・コタツなどを併用しないでください。 →体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。 ●人をのせたまま移動しないでください。 →本体の転倒により、事故やケガの原因になります。 ●食後30分以内のご使用はおやめください。 →体に悪い影響を与えるおそれがあります。 ●付属品以外のものを用いて本機を使用しないでください。

［安全上のご注意］

安全上のご注意

ご使用時の注意点

⚠ 警告

禁止

- ●電源コードを本体の収納部以外に巻きつけたり、本体の脚で踏んだりしないでください。また、電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
  →コードが破損し、火災や感電の原因になります。
- ●本体やリモコンに水などをこぼさないでください。
  →感電やショート・発火の原因になります。
- ●お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の上や本体の周辺で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。
  →事故やケガの原因になります。
- ●布地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  →事故やケガ・感電の原因になります。修理はサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。
- ●ぬれた体で使用したり、ぬれた手で操作したりしないでください。
  →感電や故障の原因になります。
- ●本体と足のせ部のすき間に指や足、物をはさまないようにしてください。
  →事故やケガの原因になります。

⚠ 注意

禁止

- ●素肌では使用しないでください。
- ●マッサージおよび足おきとしての目的以外には使用しないでください。
  →事故やケガの原因になります。
- ●靴、スリッパ、ベルト、アクセサリーなどのかたいものをつけて使用しないでください。
  →ケガや故障の原因になります。
  また、床や畳などを傷つけるおそれがあります。
- ●無人で動作させないでください。
  →事故やケガの原因になります。
- ●本機を立てた状態で使用しないでください。
  →事故やケガの原因になります。
- ●同時に2人以上で使用しないでください。
  →事故やケガの原因になります。
- ●頭部、胸部、腰部、関節部（ひじ、ひざなど）には使用しないでください。
  →気分が悪くなったり、ケガの原因になります。
- ●脚部以外に使用しないでください。
  →ケガの原因になります。

強制

- ●緊急時や動作中に異常を感じたときは、主電源スイッチを「切」にして、動作を停止させてください。
- ●使用中に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。
- ●マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい、刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し、サービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。
  →強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。
- ●揺動を使用した後は、約1分ほどじっとしてから立ち上がってください。
  →すぐに立ち上がると、めまいを起こすおそれがあります。
- ●マッサージは1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は2分以内にしてください。
  →長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりのマッサージは、通算30分程度を目安にして時間をあけてご使用ください。
- ●マッサージ中は眠らないように注意してください。
  →ケガの原因になります。

⚠ 注意

プラグを抜く

- ●停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  →停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。
- ●落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてサービスセンター（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。
  →感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

ご使用後や使用しないときの注意点

⚠ 注意

強制

- ●使用後は必ず主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  →お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。
- ●使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- ●物を載せないでください。

プラグを抜く

- ●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
  →感電やショートによる火災の原因になります。
- ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ●ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
  →ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

その他の注意点

⚠ 警告

禁止

- ●本体の上に立ったり座るなどして、上から強い衝撃を与えないでください。
  →転倒による事故やケガ、故障の原因になります。

分解禁止

- ●機器が故障した場合は、勝手に修理せず、販売店またはサービスセンター（裏表紙に記載）に連絡してください。
- ●電源コードが破損した場合、危険ですのでコードの交換はサービスセンター（裏表紙に記載）に依頼してください。
- ●機器は改造しないでください。
  →火災や感電、ケガの原因になります。

⚠ 注意

強制

- ●他の人に譲渡、貸与するときは本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。

お願い

- ●製品及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

［安全上のご注意］

各部の名前とはたらき

本　体

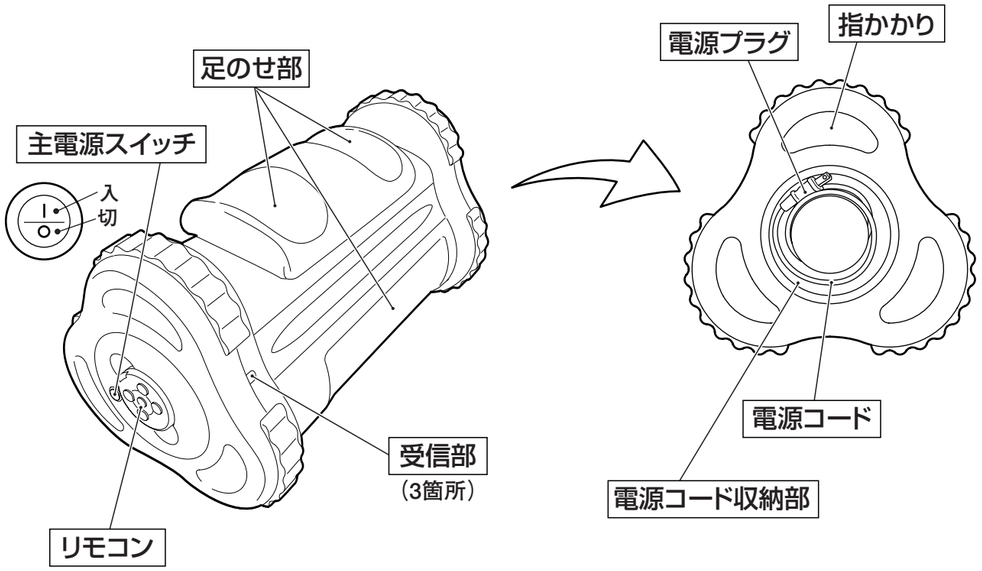

リモコン

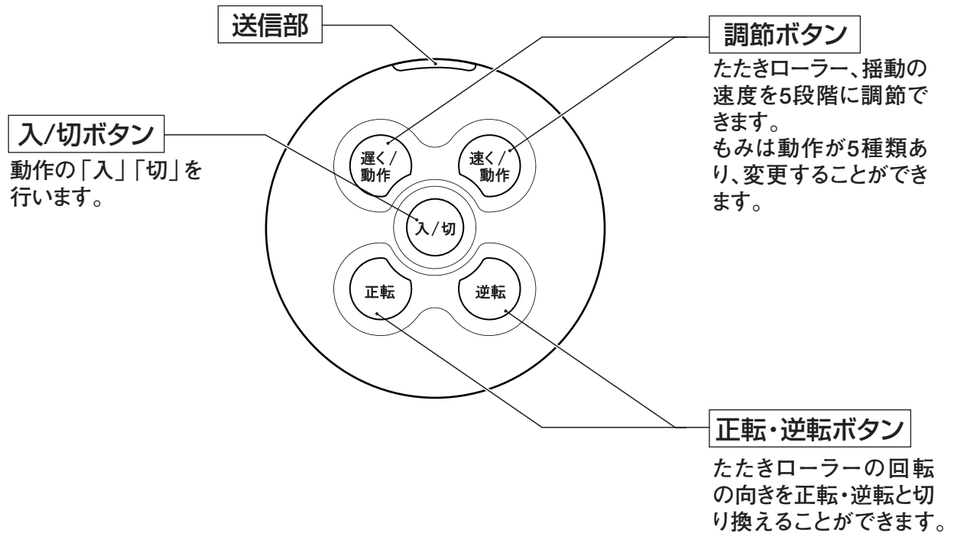

⚠ 警告

- ●本体やリモコンに水などをこぼさないでください。
- ●ぬれた手で操作しないでください。

- ●リモコンを操作するときは、送信部を受信部に向けてください。
- ●リモコンの上に座ったり、リモコンを落としたり、踏んだりしないでください。
- ●先のとがったものやかたいものでリモコンのボタンを押さないでください。
  →破損の原因になります。

おもな特長と効能・効果

特　長

3種類のマッサージを用意しています。
目的に合わせたマッサージが選べます。

たたきローラー	ローラーによる心地よい刺激が脚の筋肉の疲れをやわらげます。
もみ	もみ動作をリズミカルに繰り返して脚の筋肉を包み込むようにマッサージします。
揺動	心地よい横揺れ運動を行い、下半身をほぐします。

使用目的・効能または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- ●疲労回復
- ●筋肉の疲れをとる
- ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩和
- ●血行をよくする
- ●筋肉のこりをほぐす

ご使用の前に

●冷えきった室内の温度を上げて使用するときは、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなるときがあります。

設置場所について

●床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。
（ホットカーペットは敷かないでください。）
●下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。

⚠ 注意

●浴室やサウナなど、湿気の多い場所では使用しないでください。
●床面の水平な場所に置いて使用してください。
●ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所（40℃以上）では使用しないでください。
●直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、高温になる場所に設置しないでください。

回転・移動の仕方

主電源スイッチを「切」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いてから図のように本体両側面の指かかりに手をかけ、持ち上げて移動してください。

またマッサージの種類を変更するときは、指かかりに手をかけ、ゆっくりと回転させてください。
※動作中に回転させると動作は停止します。

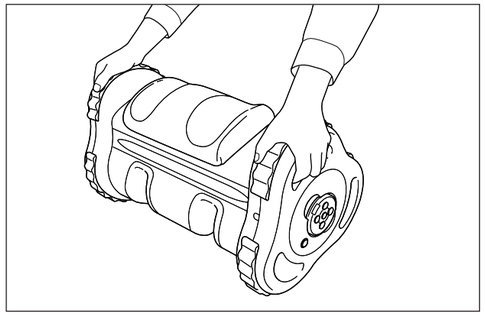

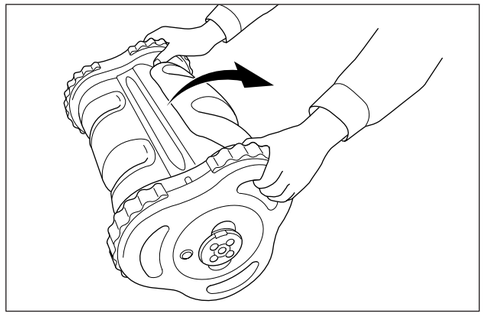

主電源の入れ方

⚠ 注意

●電源プラグをコンセントに差し込む前に、主電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。
●電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。
●ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

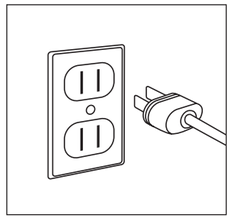

①電源プラグをコンセントに差し込みます。

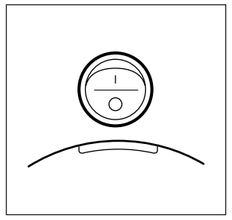

②本体側面の主電源スイッチを「入」にします。

リモコンの電池について

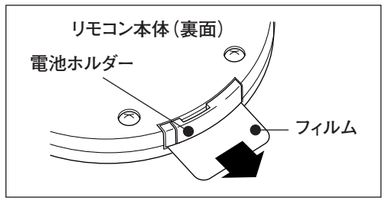

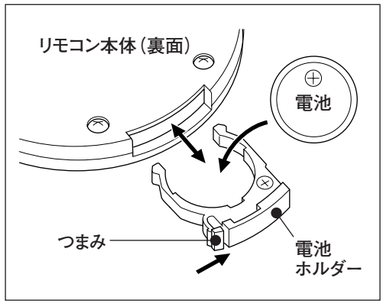

リモコンは電池ホルダーにフィルムをはさんでお届けしています。
使用する際は、フィルムをひき抜いてお使いください。
電池交換の際は、リモコン下部の電池ホルダーのつまみを先の細いもので左下図の矢印の方向にずらしながら引き抜きます。
電池は⊕マークを上に向けて電池ホルダーに入れ、リモコンに戻します。

電池取り扱いについてのお願い

●使いきった電池はすぐに新しい電池と交換してください。
●長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
→電池を入れたまま長期間使用せずに放置しておくと、電池から液が漏れ出し、リモコンが故障するおそれがあります。
●⊕⊖を間違えないようにしてください。
●取り扱いに関しては、電池に記載されている注意事項をよくお読みください。
●使用済みの電池は、お住まいの市区町村の指導にしたがって処分してください。

電池交換の目安

●リモコン操作が効かなくなり始めたときは、電池が消耗している場合があります。
新しい電池と交換してください。
※電池はリチウムコイン電池CR2032（3V）を使用してください。
→指定以外の電池を使用すると故障の原因になるおそれがあります。

操作方法

1 お好みのマッサージができるようセットします。
（回転の仕方についてはP7をご覧ください。）

ローラーでマッサージする場合

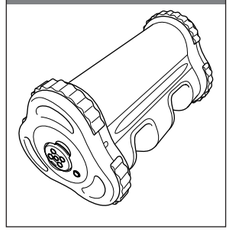

もみでマッサージする場合

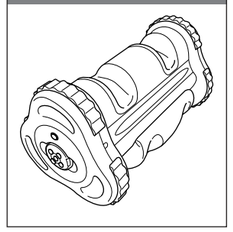

揺動でマッサージする場合

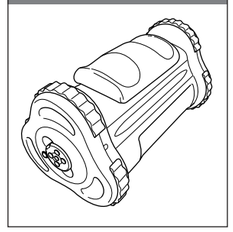

2 電源を入れます。
電源プラグをコンセントに差し込み、本体側面の主電源スイッチを「入」にしてください。

3 リモコンの［入/切］ボタンを押します。

4 マッサージがはじまります。
リモコンの［遅く/動作］・［速く/動作］ボタンを押してお好みの速さまたは動作に調節してください。
速さと動作は、はじめは5段階の中間に設定されています。
マッサージの種類を変更すると、初期設定に戻ります。

5 15分でマッサージが終了します。
タイマーより先に終了したい場合は、［入/切］ボタンを押してください。

6 電源を切ります。
本体側面の主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●足のせ部の高さが高いと感じる場合は、おしり及び腰の下に座布団やクッションなどを敷いて、高さが合うように調節してください。
●マッサージの刺激が強いと感じたときは、［遅く/動作］ボタンで速度を遅くしてください。
※たたきローラーマッサージおよび揺動マッサージは速度を調節することができます。
もみマッサージの刺激が強いと感じたときは、脚の位置をずらすなどして調節してください。

たたきローラーマッサージ

■足裏

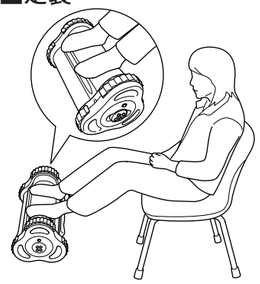

■足首

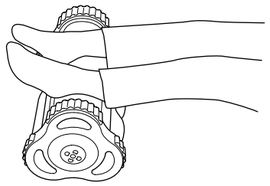

■ふくらはぎ

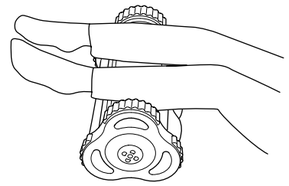

もみマッサージ

■足裏

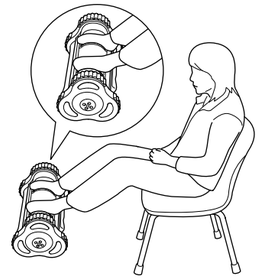

■足首

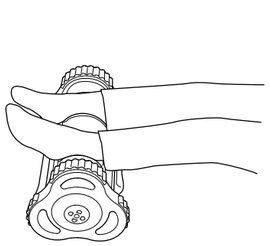

■ふくらはぎ

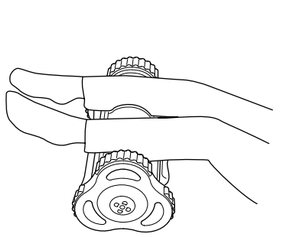

揺動マッサージ

■足首

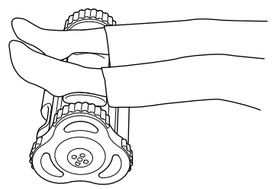

■ふくらはぎ

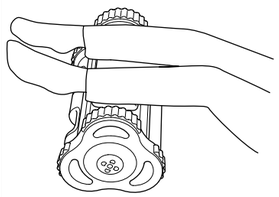

⚠ 注意

●緊急時や動作中に異常を感じたときは、主電源スイッチを「切」にして、動作を停止させてください。
●マッサージは1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は2分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
1日当たりのマッサージは、通算30分程度を目安にして時間をあけてご使用ください。
●本体に静かに脚をのせてください。また、本体を強く蹴るように押さないでください。
→事故やケガの原因になります。また、床や畳などを傷つけるおそれがあります。
●ベルトなどのかたいものをつけて使用しないでください。
→ケガや故障の原因になります。また、床や畳などを傷つけるおそれがあります。

［操作方法］

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは、事故防止のためただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお近くのサービスセンター（裏表紙に記載）までご相談ください。

状　態　動作時の音
- ●ローラー動作時の音（ゴロゴロ音）
- ●もみ動作時の音（ウィーン音、ギュウギュウ音）
- ●揺動時の音（カクンカクン音、シュシュ音）

原因と直し方　構造上やむを得ず発生するもので、性能等に影響はありません。

状　態　リモコンのボタンを押しても正常に動作しない。

原因と直し方　次の点検を行なってください。
①電源プラグがコンセントに確実に差し込まれているか確認してください。
②本体側面の主電源スイッチが「入」になっているか確認してください。
③リモコンを受信部に向けて操作してください。
④リモコンの電池を交換してください。

状　態　マッサージが途中で止まる。

原因と直し方　本体側面の主電源スイッチを「切」にし、5秒ほどしてから主電源スイッチを再度入れ直してください。
①正常に戻ればそのままお使いください。
②正常に戻らない場合は事故防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、サービスセンター（裏表紙に記載）に連絡してください。

また、本体に無理な力がかかったり、長時間の使用で本体内部の温度が上昇すると、安全装置が作動しマッサージが止まります。主電源スイッチを「切」にし、1時間程度の時間をおいて本体内部の温度を下げてからご使用ください。

サービスマン以外の人は、分解や修理をしないでください。

Q & A

Q　誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか?

A　ただちに本体側面の主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店またはお近くのサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。

Q　電気代はいくらぐらいかかりますか?

A　1日15分、毎日ご使用いただいた場合、1ヶ月で約5円です。
（2008年11月現在当社調べ）

使い終わったら

使用後は、本体側面の主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
図のように、電源コードを収納部に巻きつけ、
フックに引っかけてほどけないようにしてください。

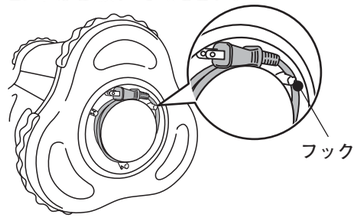

⚠ 注意

- ●使用後は必ず主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  →お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。
- ●使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- ●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- ●ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

保管とお手入れの仕方

保管の仕方

- ●汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
- ●ご使用にならないときは、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- ●ペットがコードをかむことなどを防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。

⚠ 注意

- ●直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど高温になる場所には設置しないでください。

お手入れの仕方

⚠ 注意

- ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
  また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

本　体

- ●プラスチック、カバーの汚れは中性洗剤をひたし、かたくしぼった布で拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
- ●アルコール、その他の溶剤やみがき粉などでのお手入れはキズ、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

リモコン

- ●リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。
- ●絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。故障の原因となります。

アフターサービスについて

1.保証書について

この製品には保証書を別途添付しております。
保証書はお買い上げの販売店にて「販売店・購入日」などの所定事項を記入してお渡ししていますので、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。（修理の際、必要となります。）
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
ただし、この製品は日本国内専用ですので、日本国外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外（業務用など）でご使用の場合は、保証期間中でも有料修理とさせていただきます。

2.修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、11ページの「故障かな?と思ったら」をよくお読みください。

点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

1）お名前・ご住所・お電話番号
2）販売名‥‥この取扱説明書の裏表紙をご覧ください。
3）製造番号‥‥本体側面に貼ってあります社銘板をご覧ください。
4）お買い上げ日
5）故障の状態（できるだけ詳しくお知らせください。）

●保証期間中は
修理の際保証書をご提示ください。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間が過ぎている場合は
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

●販売店にご依頼になれない場合は
サービスセンター（裏表紙に記載）にご連絡ください。

●補修用性能部品の最低保有期間
弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。(ただし、縫製部品は除きます。)
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスについてご不明な点は
お買い上げの販売店、またはサービスセンター（裏表紙に記載）にお問い合わせください。

●日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。

安全のために商品の点検を

長期ご使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか?

- ●スイッチを入れても、動作しないときがある。
- ●電源コードに “ひび割れ” や “傷” がある。
- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ●コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- ●自動的にタイマーが切れないときがある。
- ●その他の異常や故障がある。

左記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店、またはサービスセンターに点検をご依頼ください。

愛情点検

※上記症状がなくても、お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために点検をおすすめいたします。
点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、またはサービスセンターにご相談ください。

点検や修理などに関するお問い合わせ	フリーダイヤル 0120-772-294 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 【受付時間】月～金　9：00～17：00 全国どこからでも無料でご利用いただけます。